

### 3A. Nagelbemonsteringen

Het bemonsteren van de nagels kan zinvol zijn wanneer het slachtoffer zich bijvoorbeeld heeft verzet d.m.v. het krabben van de dader. De nagelbemonsteringen kunnen door het NFI worden onderzocht op de aanwezigheid van (biologisch) celmateriaal en vezels.

**Nagelset** (met opdruk: A. Nagelbemonsteringen), met daarin:

- Onderzoeksvel
- Mini-tip swab in koker met droogmiddel (10x, zie a)
- Steriel water (zie b)
- Petrischaal (zie c)
- Nagelknipper (zie d)
- Cupjes voor geknipte nagels (10x)
- Gripzak voor onderzoeksvel + nagelknipper




#### Werkwijze:

- Geef in de onderzoeksrapportage behorende bij de onderzoeksset zedendelicten aan of er nagelbemonsteringen worden uitgevoerd. Wanneer geen nagelbemonsteringen worden uitgevoerd geef dan de reden hiervoor aan.
- Leg het onderzoeksvel op een schone ondergrond.
- Laat het slachtoffer de handen boven het onderzoeksvel houden bij het bemonsteren van de nagels.

#### Bemonsteren m.b.v. mini-tip swab (foto's 1 t/m 4):

Het is van groot belang dat bij het bemonsteren van de nagel m.b.v. de mini-tip swab wordt getracht zo min mogelijk in contact te komen met de huid van het slachtoffer. Wanneer een grote hoeveelheid celmateriaal van het slachtoffer aanwezig is op de swab kan dit eventueel aanwezig materiaal van de dader overschaduwen.

- Druppel enkele druppels steriel water in de petrischaal.
- Maak de mini-tip swab licht vochtig door één klein druppeltje steriel water aan te stippen.
- Strijk vervolgens langs de onderzijde van de nagel waarbij wordt geprobeerd zo min mogelijk in contact te komen met de huid van het slachtoffer. Gebruik **per vinger** één mini-tip swab!
- Plaats de swab terug in de koker. De swab droogt in de koker door de aanwezigheid van droogmiddel.
- Vul op het etiket van de koker in welke vinger is bemonsterd en plaats een SIN label.

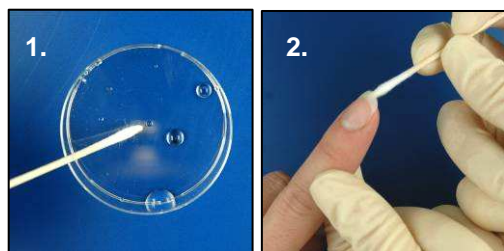

Knippen van de nagels (foto 5 t/m 9):

*Bij het knippen van de nagels is het belangrijk dat de nagels zoveel mogelijk in 1 stuk worden afgeknipt, dit levert betere resultaten op bij het bemonsteren van de nagelfragmenten door het NFI.*

- Probeer de nagels zoveel mogelijk in één stuk af te knippen, verzamel nagels **per vinger** in een cupje.
- Sluit het cupje door eerst het deksel met de klok mee te draaien tot u lichte weerstand voelt en het vervolgens aan te drukken aan de **ongeribbelde** zijdes (zie foto 8) tot u klik hoort.
- Vul op de sticker in welke vinger is bemonsterd en plaats een SIN label.
- Plak sticker met SIN label op het cupjes.
- Vouw na het bemonsteren van de nagels het onderzoeksvel naar binnen toe op en verpak het *samen met de nagelknipper* in de bijgeleverde gripzak.

